



PC'ye Direk Bağlantı Metodu

- Ana bilgisayara bağlantı için standart USB 2.0'ı kullanır.
- 4 adet U170 ile PC'ye direk bağlantı yapılabilir.
 - Bilgisayarda 4 adet USB 2.0 porta ihtiyaç duyar.
- U170 oturumuna klavye ve mouse'lar otomatik olarak atanır.

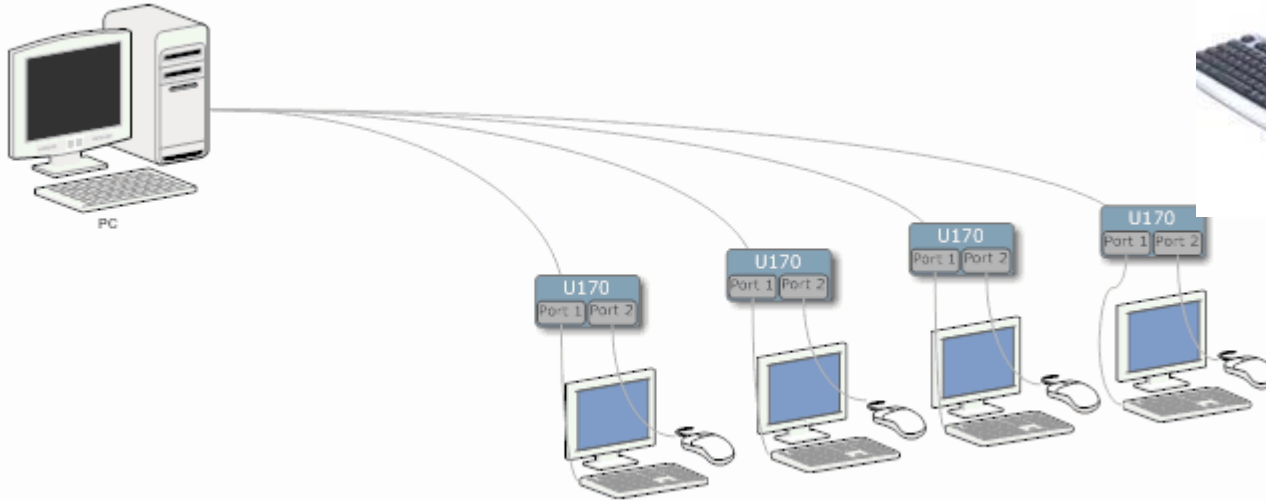


PC'ye USB Hub ile Bağlantı Metodu

- 4 adet U170 2.0 PC'ye USB Hub üzerinden bağlanabilir.
 - Oturuma her klavye ve mouse otomatik olarak atanır.

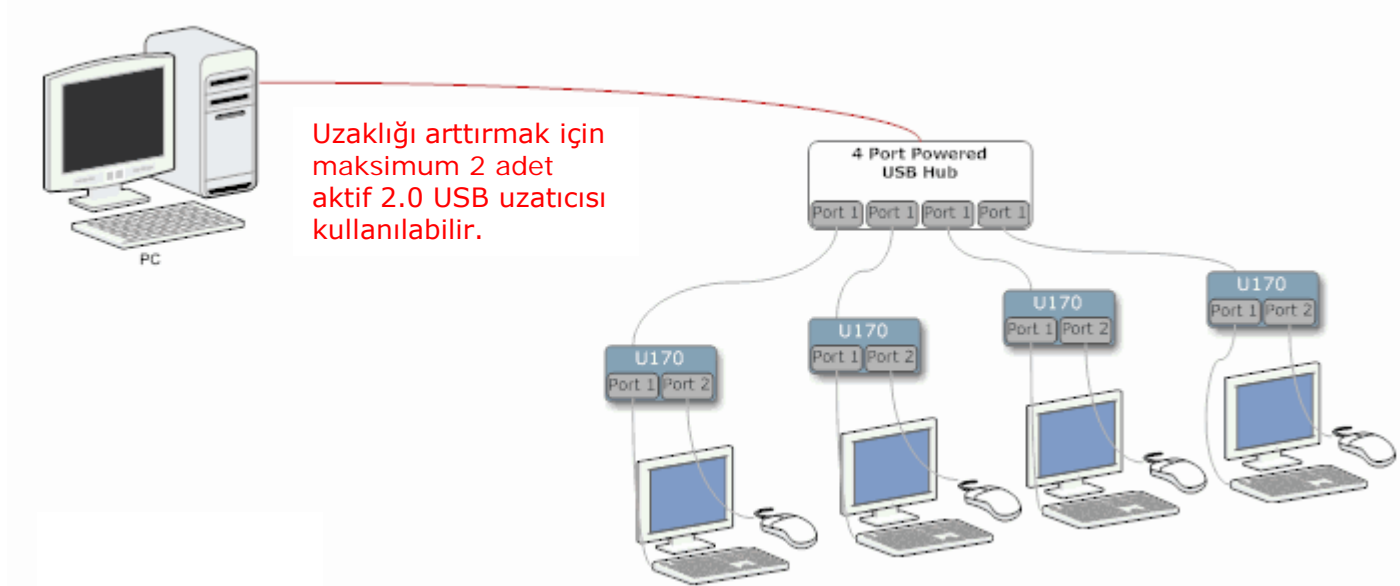

Çevre Bileşen Bağlantı Metodu

- Klavye ve mouse dışında çevre bileşenler eklemek için adaptörlü USB hub'lar gerekmektedir.
 - U170'e bağlı tüm cihazlar oturma otomatik olarak atanır.

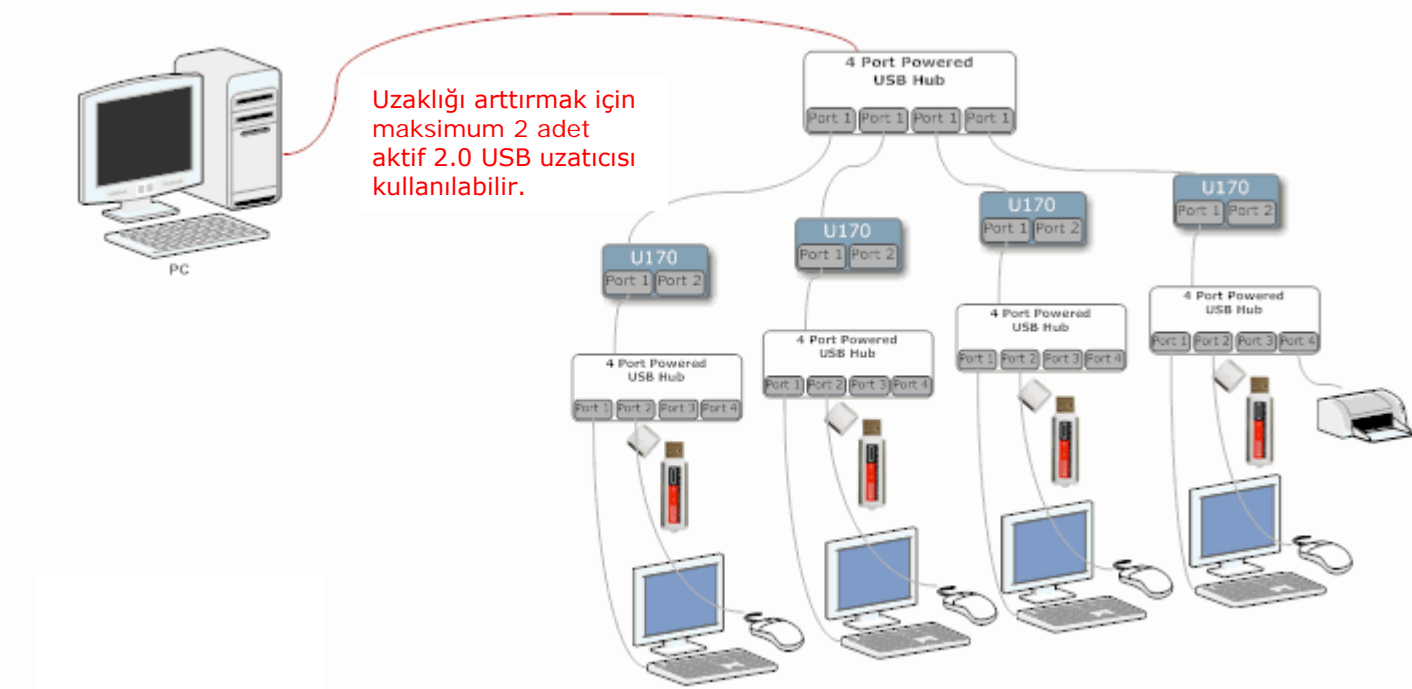

KULLANILACAK ÇEVRE BİLEŞENLERİN KALİTESİ

- ✓ Lütfen kullandığınız kabloların kaliteli usb kablo olduğundan emin olunuz ve 24 awg'lik kablolar kullanınız.
- ✓ Lütfen kullandığınız usb hub'ların kaliteli usb hub olduğundan emin olunuz ve adaptörlü usb hub'ları kullanınız.